



Инструкция по сборке F2VW 800мм



1. F2VW 800мм
 - 1 этап. Разметка расположения стекла по оси на поддоне.

2. 2 этап. Используя стеклянную панель как шаблон, разметьте места крепления петель на стене, соосно торцевым вырезам на неподвижных стеклянных панелях. С помощью прилагаемого крепежа зафиксируйте соответствующие коннекторы в местах разметки.

3. 3 этап. Расположите стеклянную панель в соответствующих пазах петель, зафиксируйте крепежными винтами, используя прилагаемый шестигранник. Наденьте на притворные торцы стеклянной неподвижной панели силиконовый уплотнитель.

4. Собранный конструкция. Фронтальный вид.

5. Собранный конструкция. Вид сверху

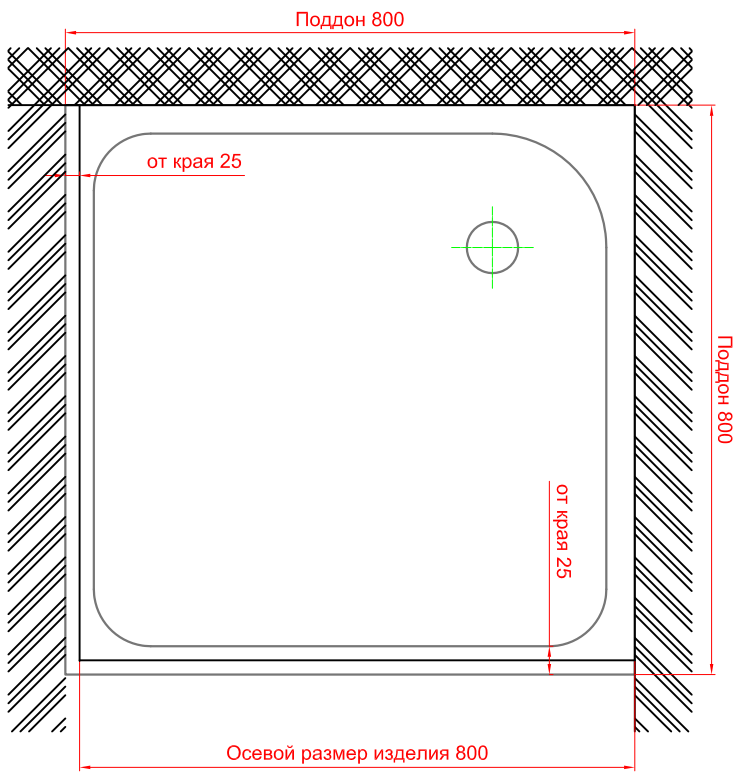

Ось стекла

