



S1VG



Инструкция по сборке S1VG 900мм x 1200мм

1. S1VG 900мм x 1200мм
1 этап. Разметка расположения стекла по оси на поддоне.
2. 2 этап. Используя неподвижную стеклянную панель как шаблон, разметьте места крепления коннекторов на стене и полу, соосно торцевым вырезам на неподвижных стеклянных панелях. С помощью прилагаемого крепежа зафиксируйте соответствующие коннекторы в местах разметки.
3. 3 этап. Расположение акриловых уплотнителей на торцах стекла
4. 4 этап. Расположите стеклянную неподвижную панель в соответствующих пазах коннекторов, зафиксируйте крепежными винтами, используя прилагаемый шестигранник. Наденьте на притворные торцы стеклянной неподвижной панели силиконовый уплотнитель.
5. 5 этап. Расположите петли в соответствующих гнездах, на неподвижной панели и зафиксируйте крепежными винтами, используя прилагаемый шестигранник.
6. 6 этап. Расположите обе двери в соответствующих пазах петель, закрепленных на боковых неподвижных панелях. Зафиксируйте крепежными винтами, используя прилагаемый шестигранник. Наденьте на притворные торцы дверей магнитные уплотнители. Закрепите штанги к стене и стеклу согласно схеме.
7. Собранный конструкция. Фронтальный вид.
8. Собранный конструкция. Вид сверху

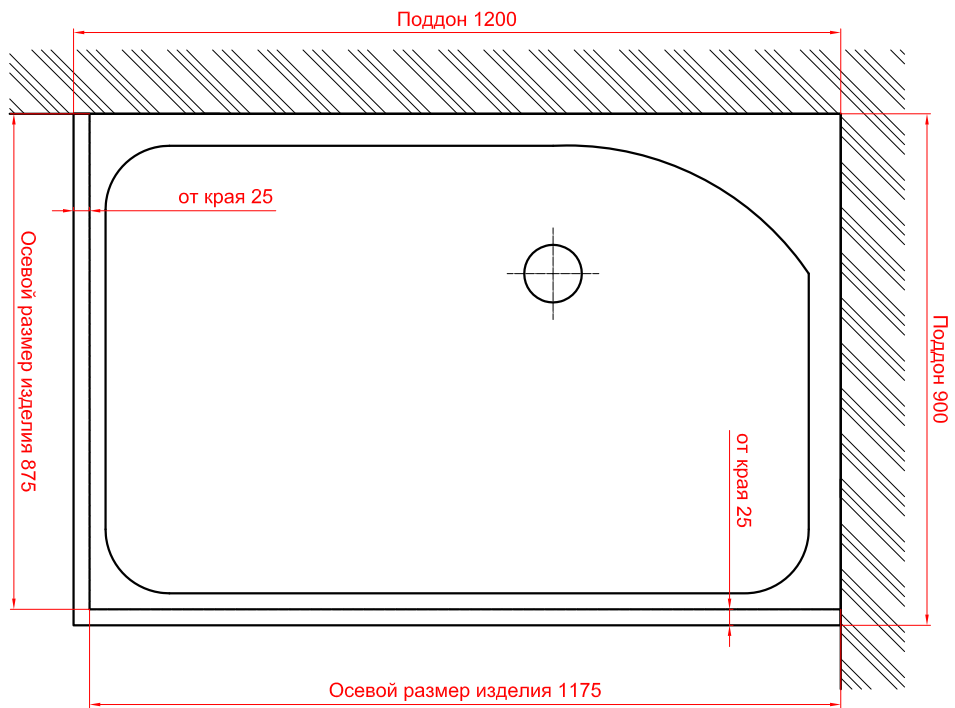

Ось стекла

