



S1VW



Инструкция по сборке S1VW 900мм x 900мм

1. S1VW900мм x 900мм
1 этап. Разметка расположения стекла по оси на поддоне.
2. 2 этап. Используя неподвижную стеклянную панель как шаблон, разметьте места крепления коннекторов и петель на стене и полу, соосно торцевым вырезам на неподвижных стеклянных панелях. С помощью прилагаемого крепежа зафиксируйте соответствующие коннекторы в местах разметки.
3. 3 этап. Расположение акриловых уплотнителей на торцах стекла
4. 4 этап. Расположите стеклянную неподвижную панель в соответствующих пазах коннекторов, зафиксируйте крепежными винтами, используя прилагаемый шестигранник. Наденьте на притворные торцы стеклянной неподвижной панели силиконовый уплотнитель.
5. 5 этап. Расположите дверь в соответствующих пазах петель, закрепленных на боковых неподвижных панелях. Зафиксируйте крепежными винтами, используя прилагаемый шестигранник. Наденьте на притворные торцы дверей магнитные уплотнители. Закрепите штанги к стене и стеклу согласно схеме.
6. Собранный конструкция. Фронтальный вид.
7. Собранный конструкция. Вид сверху

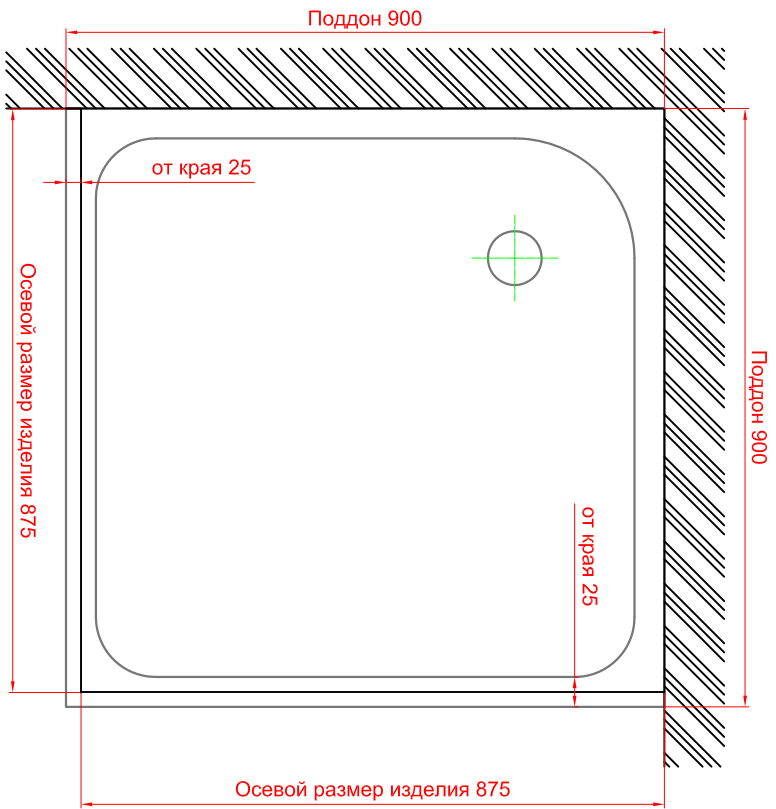

Ось стекла

