





Инструкция по сборке WP 800мм

1. WP 800мм
1 этап. Разметка расположения стекла по оси на поддоне.
2. 2 этап. Используя неподвижную стеклянную панель как шаблон, разметьте места крепления коннекторов на стене и полу, соосно торцевым вырезам на неподвижных стеклянных панелях. С помощью прилагаемого крепежа зафиксируйте соответствующие коннекторы в местах разметки.
3. 3 этап. Расположение акриловых уплотнителей на торцах стекла
4. 4 этап. Расположите стеклянную неподвижную панель в соответствующих пазах коннекторов, зафиксируйте крепежными винтами, используя прилагаемый шестигранник. Наденьте на притворные торцы стеклянной неподвижной панели силиконовый уплотнитель.
5. 5 этап. Закрепите штанге к стене и стеклу согласно схеме.
6. Собранный конструкция. Фронтальный вид.
7. Собранный конструкция. Вид сверху

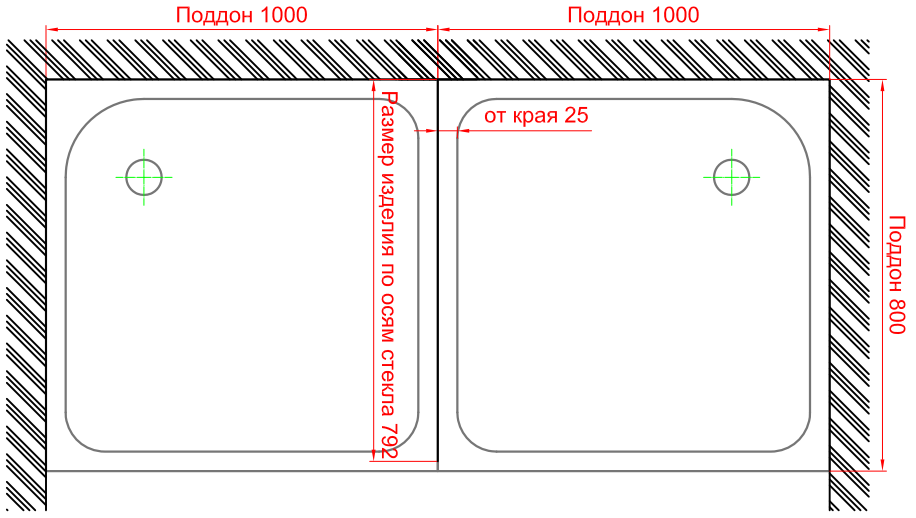

Ось стекла

